


# faisceau chassis 313

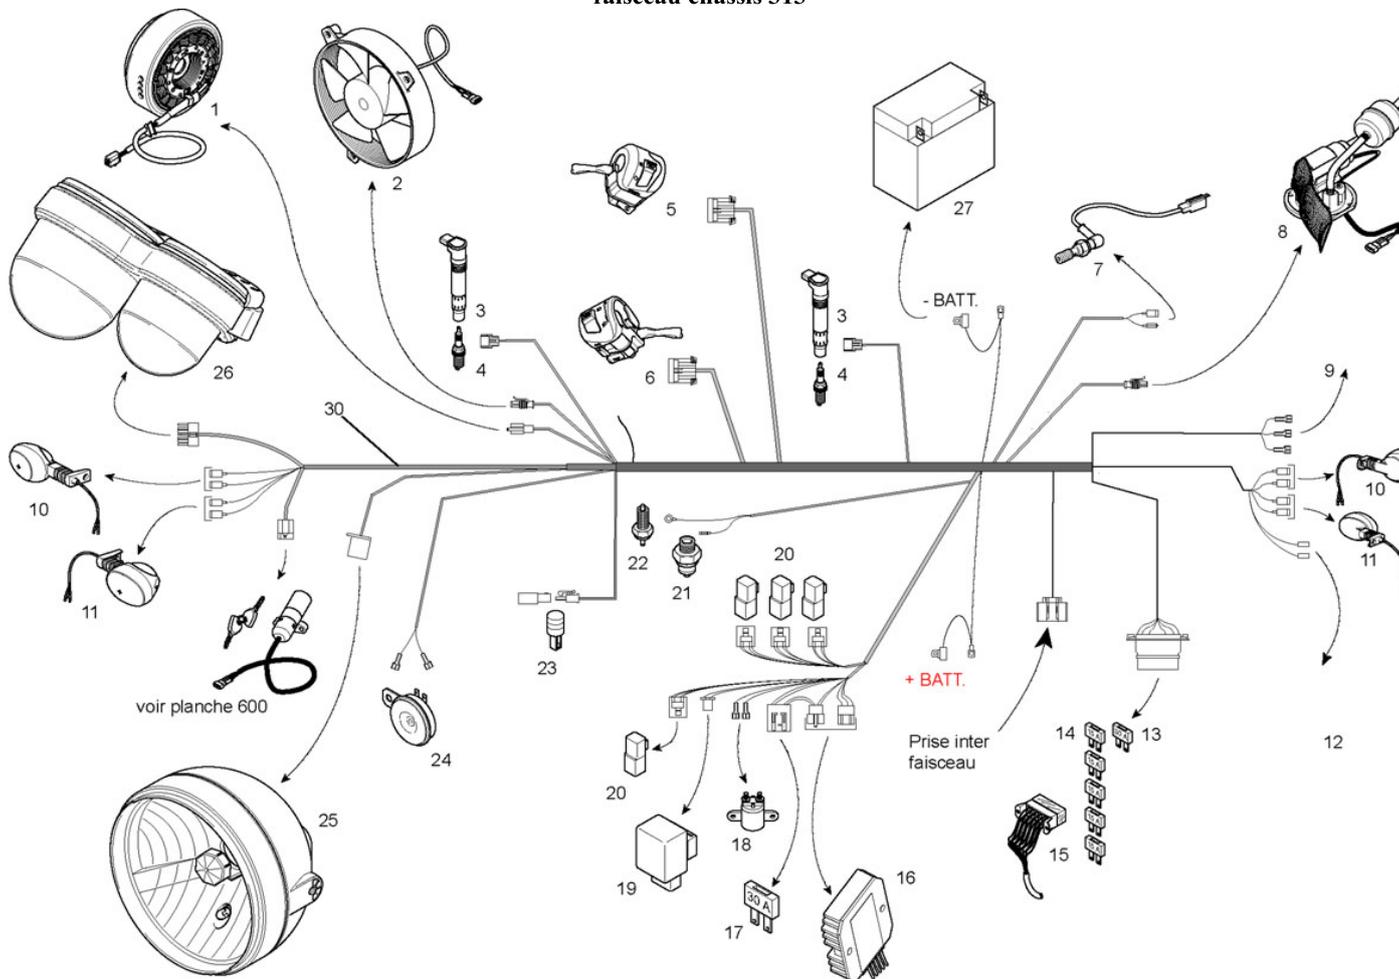

## NUMERO

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 30

## DESIGNATION

- Alternateur
- Ventilateur
- Bobine crayon
- Bougie
- Commodo droit
- Commodo gauche
- Manocontact de frein arrière
- Module carburant avec retour
- Feu arrière
- Clignotant AVD/ARG
- Clignotant AVG/ARD
- Eclairage de plaque
- Fusible 30A
- Fusible 15A
- Boîte à fusibles
- Régulateur
- Maxifusible 30A
- Relais démarreur
- Centrale clignotante 10W
- Relais 20A
- Contacteur point mort
- Manocontact pression huile
- Boîtier porte diode
- Avertisseur sonore
- Projecteur version CEE
- Tableau de bord
- Batterie TX20L-BS
- Faisceau châssis

## CODE PIECE

- F01 33 170 BX
- F01 51 144 XX
- F01 33 104 AX
- F01 67 100 AX
- F04 24 106 AX
- F04 24 108 AX
- F01 31 212 AX
- D01 52 202 AX
- F09 31 104 AX
- F01 31 100 AX
- F01 31 106 AX
- F01 31 136 XX
- F01 33 168 XX
- F01 33 164 XX
- F01 33 114 XX
- F01 33 112 XX
- F01 31 182 XS
- F01 33 108 AX
- F01 31 162 AX
- F01 33 106 AX
- F01 13 150 XX
- F01 33 120 XX
- F01 31 184 XS
- F01 31 160 AX
- F09 31 102 AX
- D09 32 278 BX
- F01 33 232 AX
- F04 31 100 AX