


Boîte de vitesses 151

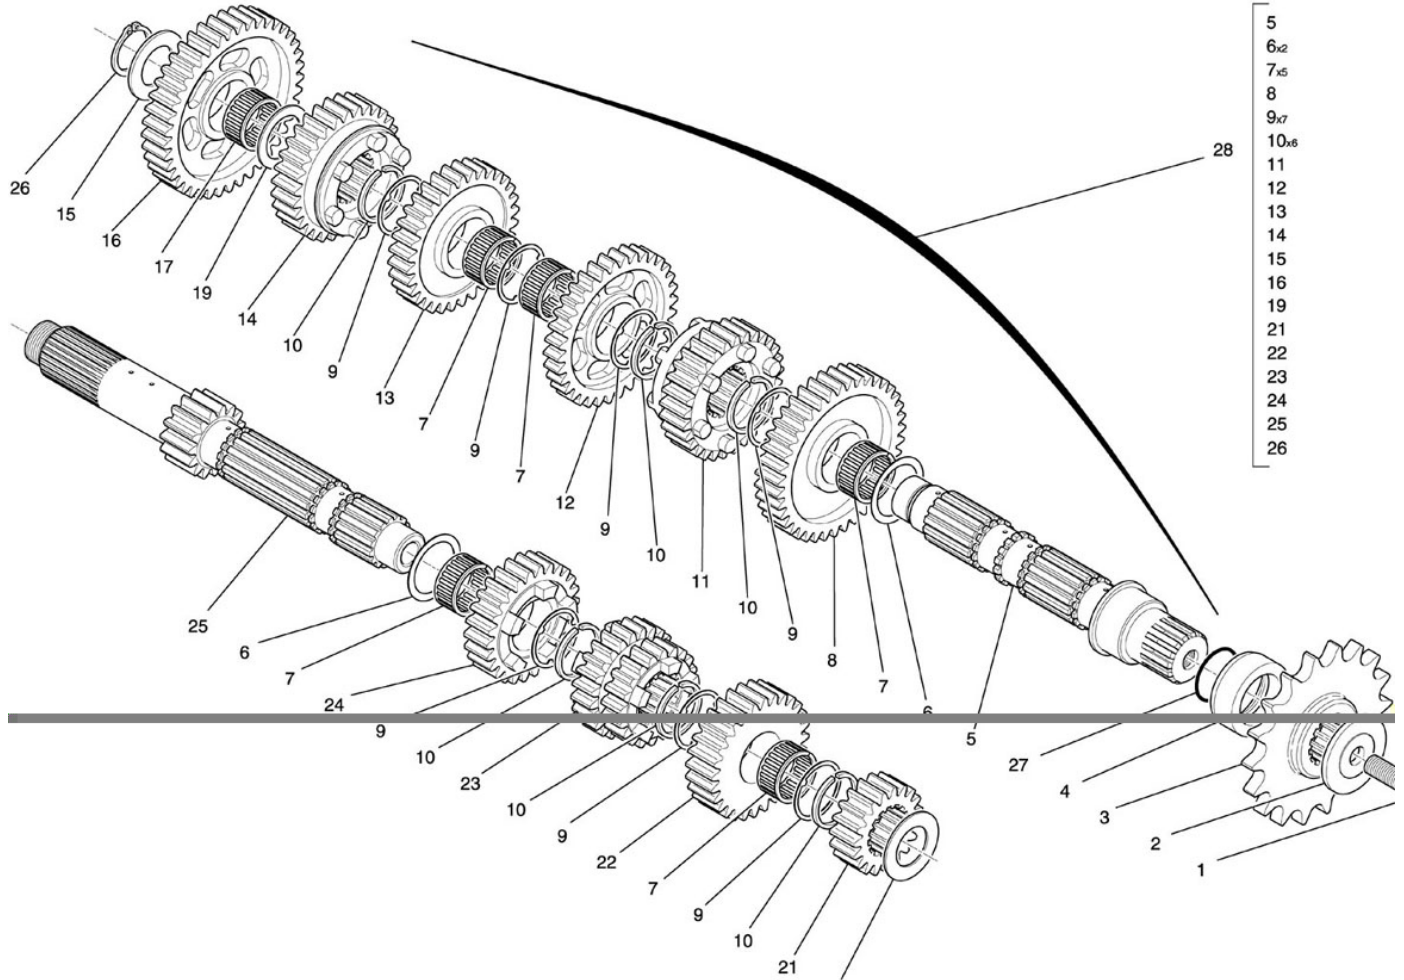

- 5
- 6₂
- 7₅
- 8
- 9₇
- 10₆
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 19
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26

NUMERO	DESIGNATION	CODE PIECE
1	Vis HM 10*30*1,25 C10,9 ZFN	Q01 V0 086 XF
2	Rondelle PSB boîte Braisco	F01 15 200 BX
3	Pignon PSB 18 dents	F01 15 262 XX
4	Entretoise PSB	F01 15 204 BX
5	Arbre secondaire	F01 15 206 AX
6	Rondelle 28.3*36*0.5	F01 15 208 AX
7	Cage à aiguilles souple	F01 15 260 XX
8	Pignon secondaire de 2°	F01 15 210 AX
9	Rondelle crénelée D32.5 mm	F01 15 212 AX
10	Anneau élastique	F01 15 256 XX
11	Pignon secondaire de 6°	F01 15 216 AX
12	Pignon secondaire de 3°	F01 15 218 AX
13	Pignon secondaire de 4°	F01 15 220 AX
14	Pignon secondaire de 5°	F01 15 222 AX
15	Rondelle calage latérale ép 0,9	F01 15 232 BX
15	Rondelle calage latérale ép 1,05	F01 15 268 AX
15	Rondelle calage latérale ép 1,2	F01 15 264 BX
15	Rondelle calage latérale ép 1,35	F01 15 266 AX
15	Rondelle calage latérale ép 1,5	F01 15 224 CX
15	Rondelle calage latérale ép 1,65	F01 15 250 BX
15	Rondelle calage latérale ép 1,8	F01 15 252 BX
16	Pignon secondaire de 1°	F01 15 226 AX
17	Cage à aiguille	F01 15 270 AX
19	Rondelle de calage 34*24.3*1.6	F01 15 230 AX
21	Pignon primaire de 2°	F01 15 234 AX
22	Pignon primaire de 6°	F01 15 236 AX
23	Pignon primaire double de 3° et 4°	F01 15 238 AX
24	Pignon primaire de 5°	F01 15 240 AX
25	Arbre primaire	F01 15 242 AX
26	Anneau élastique pour arbre 22*1.2	Q01 A0 007 XX
27	Joint torique 28*2	Q01 J0 009 XX
28	Boîte de vitesse	E01 15 244 XX