


Faisceau chassis 313

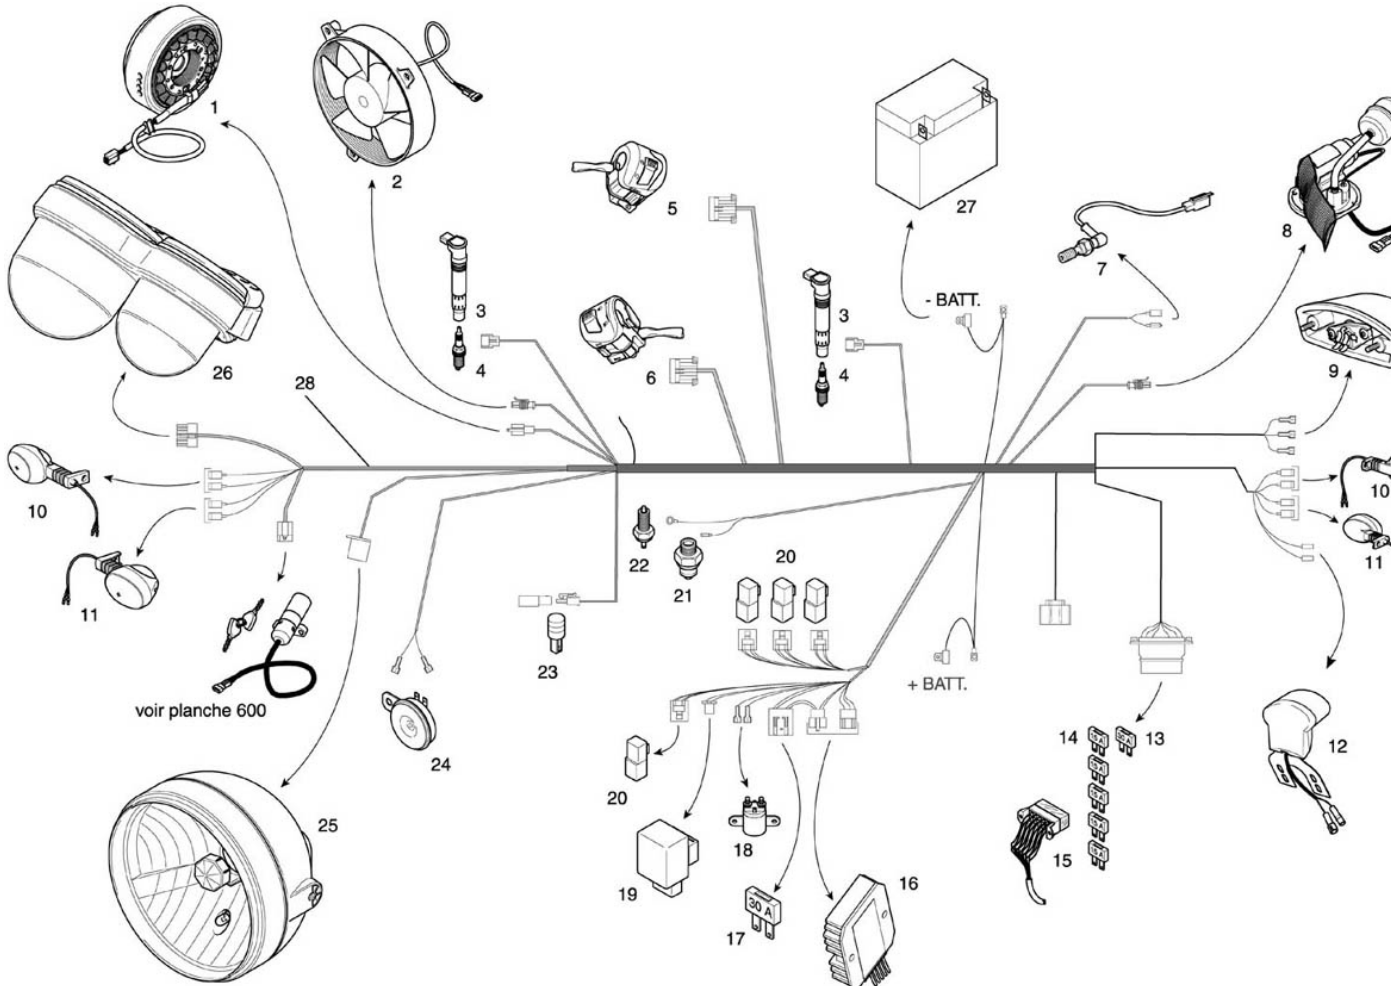

NUMERO

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 27
- 28

DESIGNATION

- Alternateur
- Ventilateur
- Bobine crayon
- Bougie
- Commodo droit
- Commodo gauche
- Manocontact
- Module carburant
- Feu arrière
- Clignotant AVD/ARG
- Clignotant AVG/ARD
- Eclairage de plaque
- Fusible 30A
- Fusible 15A
- Boite à fusibles
- Régulateur
- Maxifusible 30A
- Relais démarreur
- Centrale clignotante 10W
- Relais 20A
- Contacteur point mort
- Manocontact pression huile
- Boîtier porte diode
- Avertisseur sonore
- Projecteur version CEE
- Tableau de bord
- Kit batterie TX20L-BS
- Batterie TX20L-BS
- Faisceau châssis

CODE PIECE

- F01 33 170 BX
- F01 51 144 XX
- F01 33 104 AX
- F01 67 100 AX
- F01 24 230 XX
- F01 24 232 XX
- F03 31 116 AX
- E03 52 200 AX
- F02 31 182 AX
- F01 31 100 AX
- F01 31 106 AX
- F03 31 106 AX
- F01 33 168 XX
- F01 33 164 XX
- F01 33 114 XX
- F01 33 112 XX
- F01 31 182 XS
- F01 33 108 AX
- F01 31 162 AX
- F01 33 106 AX
- F01 13 150 XX
- F01 33 120 XX
- F01 31 184 XS
- F01 31 160 AX
- F03 31 100 AX
- F03 32 104 BX
- D01 33 232 AX
- F01 33 232 AX
- F03 31 114 BX