


Carter Droit 131

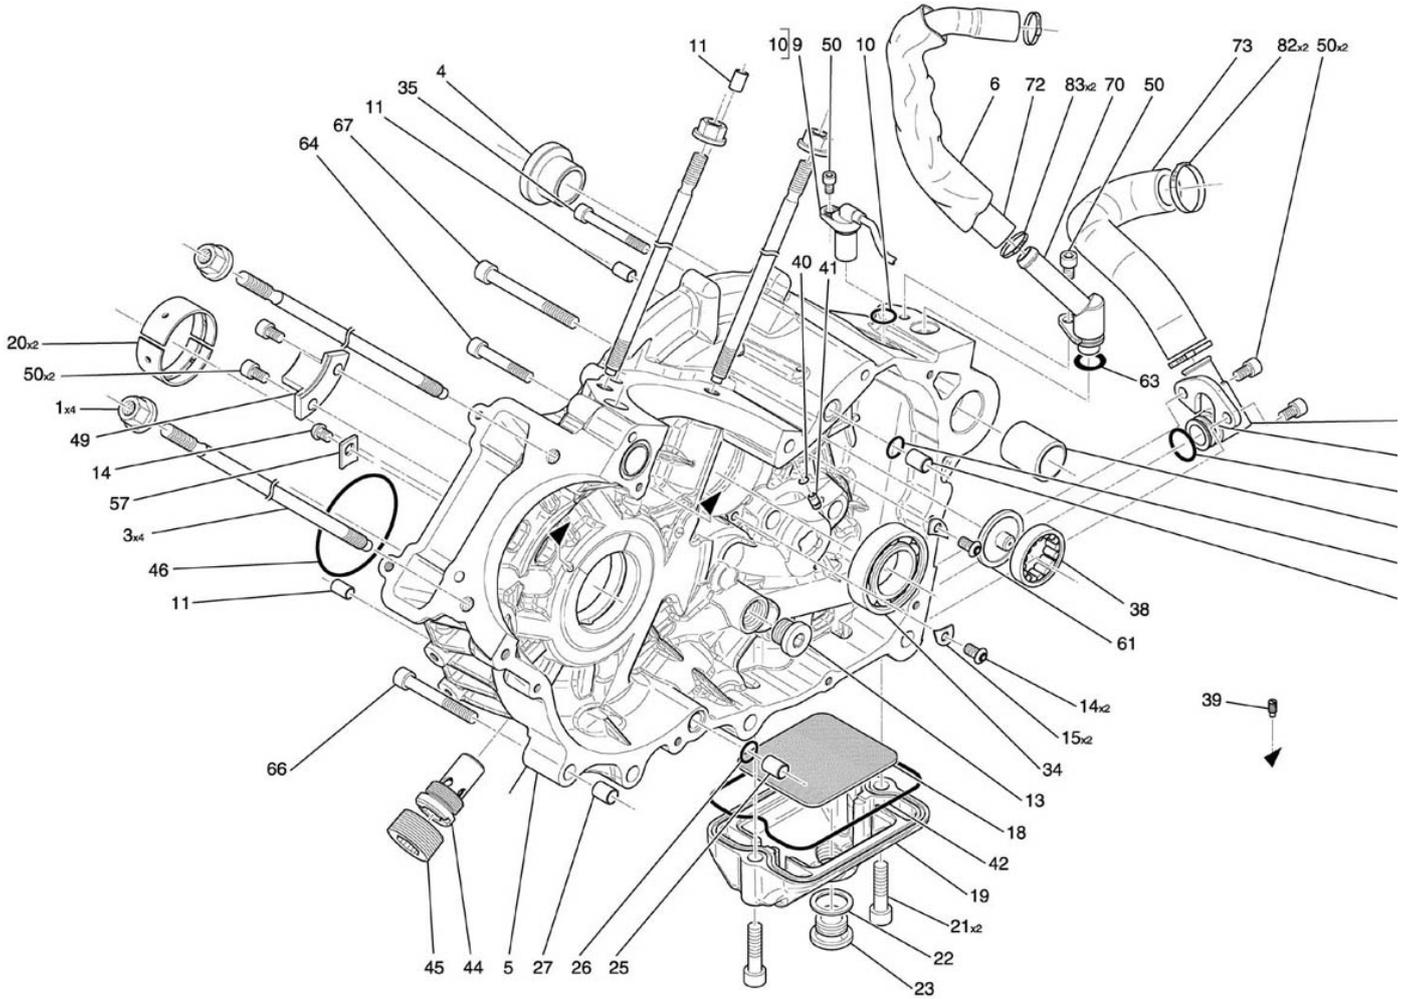

NUMERO

1
3
4
5
6
9
10
11
13
14
15
18
19
20
20
20
21
22
23
25
26
27
28
34
35
38
39
40
41
42
44
45
46
49
50
61
63
64
66
67
72
73
82
83
92

DESIGNATION

Ecrou goujon de culasse
Goujon de culasse
Douille axe bras oscillant
Carter moteur
Gaine thermique
Capteur effet Hall
Joint torique 17*2
Douille de centrage D8
Bouchon M18*1.5 joint Viton
Vis BHC M6*12 C10,9 ZFN
Tôle arrêt roulement primaire
Crépine moteur
Couvercle de crépine
1/2 coussinet ligne rouge
1/2 coussinet ligne noir
1/2 coussinet ligne vert
Vis CHC M8*40-28 C8,8 ZFN
Joint ahu
Bouchon magnétique
Canon passage huile inférieur
Joint torique 10,5*2
Centreur avant demi carter
Douille arrière centreur 1/2 carter
Roulement TMB2 / 28JR2C3
Vis CHC M6*80-24 C8,8 ZFN
Roulement RNU 203 ECP-1/2 D et G
Gicleur de piston
Joint torique 4*1
Gicleur arbre secondaire
Joint torique 106*2
Clapet de décharge
Bouchon 5/8 gaz
Joint torique 69,4*2,8
Guidage de chaîne
Vis CHC M6*16 C8,8 ZFN
Déflecteur arbre secondaire
Joint torique 12*3
Vis CHC M6*60-24 C8,8 ZFN
Vis CHC M8*55-28 C8,8 ZFN
Vis CHC M8*75-28 C8,8
Raccord inférieur à 90°
Plaque raccord inférieur
Raccord supérieur
Durite raccord huile supérieur
Durite raccord huile inférieur
Collier 24,1
Collier 19,2
Joint torique 12,5*2,5

CODE PIECE

Q01 E0 020 XG
F01 13 152 BX
F01 13 102 FX
D03 13 114 BXFF
F03 13 122 AX
F01 11 132 XX
Q01 J0 004 XX
F01 13 258 CX
F01 13 422 AX
Q01 V0 014 XF
F01 13 104 CX
F01 13 220 BX
F01 13 424 AX
F01 13 442 AX
F01 13 444 AX
F01 13 446 AX
Q01 V0 049 XF
Q01 J0 076 XX
F01 13 480 BX
F01 13 236 CX
Q01 J0 001 XX
F01 13 276 BX
F01 13 234 DX
F01 13 476 AX
Q01 V0 031 XF
F01 13 254 AX
F01 13 130 BX
Q01 J0 050 XX
F01 13 330 BX
Q01 J0 018 XX
D01 13 470 AX
F01 13 122 DX
Q01 J0 026 XX
F01 13 368 AX
Q01 V0 019 XF
F01 13 264 FX
Q01 J0 043 XX
Q01 V0 029 XF
Q01 V0 054 XF
Q01 V0 055 XG
F01 13 377 BX
F01 13 270 DX
F03 13 116 AX
F01 13 308 EX
F01 13 384 CX
Q01 B0 018 XX
Q01 B0 020 XX
Q01 J0 052 XX